3fin05655.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 6:07 PM

FIN AWO 3566

OHJELMATAULUKKO

Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:

A. Merkkivalo “Vesihana kiinni”
B. Merkkivalo “Puhdista pumppu”
C. Merkkivalo “Luukun lukitus”

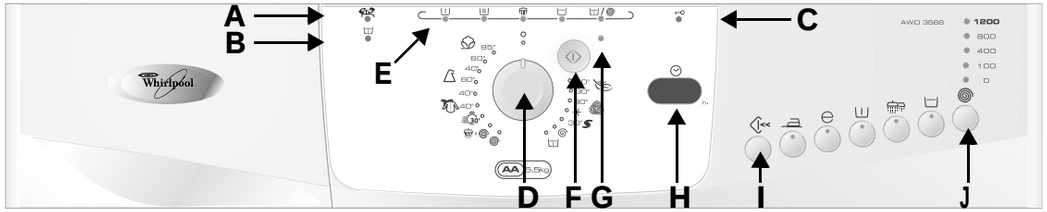

D. Ohjelmanvalitsin
E. Ohjelmavaiheen osoitin
F. “Käynnistys/Pysäytys” -painike
G. “Käynnistys/Pysäytys” -merkkivalo
H. “Jäljellä oleva aika”
I. “Reset”-painike
J. “Linkousnopeus”-painike

Kun toiminto valitaan, sen merkkivalo syttyy. Jos pesuohjelman, lisävalinnan ja lämpötilan valinnat eivät ole yhteensopivia, merkkivalot sammuvat automaattisesti. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

Ohjelma		Hoito-ohje-merkinnät	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia	Max täyttö kg	Pesu- ja lisäaineet: Huuhte-luaine	Varsi-nainen pesu	Esi-pesu	Lisävalinnat: Helposti siliävät	Säästö-pesu	Esi-pesu	Teho-huuhtelu	Tyhjen-nyksen esto	Linkous-nopeuden alentaminen	Enimm. linkous-nopeus rpm
Puuvilla	95°, 60°, 40°	95 60 40 30	Normaalilikaiset ja hyvin likaiset liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali valkoinen puuvilla, värillinen puuvilla ja pellava. Valitse lämpötila valmistajan hoito-ohjeen mukaisesti. *Erittäin likaisten pyykkien pesussa voi käyttää lisäksi esipesua.*	5,5	❇	Kyllä	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200
Tekokuidut	60°, 40°	60 40	Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoite.	2,5	❇	Kyllä	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ [1]	800 [1]
Päivittäispesu	40°	40	Vähän likaiset tai normaalilikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitukankaiset tekstiilit.	3,0	❇	Kyllä	—	❇	—	—	❇	❇	❇	❇	1200
Pikapesu		30	Kevyesti likaantuneet ulkoiluvaatteet, materiaali puuvilla, polyesteri, polyamidi tai puuvillasekoite.	3,0	❇	Kyllä	—	❇	—	—	❇	❇	❇	❇	1200
Arat kuidut	40°, 30°	40 30	Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	1,5	❇	Kyllä	❇	—	—	❇	—	❇	❇	❇ [1]	800 [1]
Villa	30°, ✳		Konepesun kestävä villa, jossa on Puhdasta uutta villaa -merkintä eikä nukkapintaa. *Jos käytät “Tyhjennyksen esto” -lisävalintaa, älä jätä pyykkiä seisomaan veteen pitkäksi aikaa.*	1,0	❇	Kyllä	—	—	—	—	—	❇	❇ [1]	800 [1]
Silkki	30°		Pellava-, silkki-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on käsinpesumerkintä. *Jos käytät “Tyhjennyksen esto” -lisävalintaa, älä jätä pyykkiä seisomaan veteen pitkäksi aikaa. Ei linkousta.*	1,0	❇	Kyllä	—	—	—	—	—	❇	❇ [2]	0 [2]
Huuhtelu + linkous	+	—	*Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous valkopesuohjelmassa.*	5,5	❇	—	—	❇	—	—	❇	❇	❇	1200
Linkous		—	*Pitkä linkous. Sama kuin valkopesuohjelmassa.*	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	❇	1200
Hellävarainen linkous		—	*Linkoaa pyykit hellävaraisesti. Hellävarainen linkous on sama kuin villapesussa.*	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	❇ [1]	800 [1]
Tyhjennys		—	*Tyhjennys ilman linkousta. Koneen voi tyhjentää tällä toiminnolla tyhjennyksen eston jälkeen.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❇: valinnainen / Kyllä: pakollinen
1) Ohjelman linkousnopeus on vain 800 kierrosta minuutissa vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.
2) Ohjelman linkousnopeus on 0 vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05655

Black process 45.0° 100.0 LPI

3fin05655.fm Page 2 Friday, July 9, 2004 6:07 PM

KULUTUSTIEDOT

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttö (kg)	Vesi (l)	Sähkönkulutus (kWh)	Keskim. ohjelman kesto (tuntia : minuuttia)*
Puuvilla	95	5,5	54**	1,90	2:00
Puuvilla	60	5,5	49	1,04	2:20
Puuvilla	40	5,0	44	0,60	2:05
Tekokuidut	60	2,5	55	0,80	1:30
Tekokuidut	40	2,5	55	0,60	1:20
Päivittäispesu	40	3,0	45	0,50	1:00
Pikapesu	30	3,0	37	0,40	0:30
Arat kuidut	30	1,5	60	0,50	0:45
Villa	30	1,0	60	0,30	0:40
Silkki	30	1,0	45	0,30	0:40

Esipesujakso pidentää ohjelman kestoa. Kulutus on mitattu IEC /EN 60456 -standardin mukaisissa normaaliolosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan.

* Jäljellä olevan pesuajan näytössä näkyvä aika voi myös poiketa taulukossa annetuista arvoista, koska pesukone ottaa huomioon todelliset olosuhteet.

** Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

LISÄÄ PESU- JA LISÄAINEET, SULJE LUUKKU JA VALITSE OHJELMA

Annostele pesu- ja lisäaineet ohjelmataulukon tai käyttöohjeen kohdan “Pesuaine ja lisäaineet” ohjeiden mukaisesti.

1. Käännä **ohjelmanvalitsin** haluamasi ohjelman ja lämpötilan kohdalle.
2. Jäljellä olevan ajan näytössä näkyy valitun ohjelman kesto (tunteina ja minuutteina) ja **“Käynnistys/Pysäytys”**-painike vilkkuu.
3. Valitun ohjelman ensimmäisen vaiheen ja ohjelmaan kuuluvan linkousnopeuden merkkivalot syttyvät.

VALITSE LISÄTOIMINNOT

Kun toiminto valitaan, sen merkkivalo syttyy.

Jos pesuohjelman, lisävalinnan ja lämpötilan valinnat eivät ole yhteensopivia, merkkivalot sammuvat automaattisesti. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

Helposti siliävät

- Toimintoa voidaan käyttää puuvilla-, tekokuitu- ja päivittäispesuohjelmien kanssa silittämisen helpottamiseksi.
- Vettä käytetään enemmän ja vaatteet lingotaan hyvin hellävaraisesti.

Säästöpesu

- Pesuohjelma kestää kauemmin, ja veden lämpötila on alhaisempi, jolloin voidaan säästää jopa 40% energiaa pesutuloksen säilyessä kuitenkin hyvänä.

Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kestoa n. 15 min.

Tehohuuhtelu

- Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja aikaa.
- Sopii erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin pehmeä vesi sekä vauvanpyykille ja allergikoille.

Tyhjennyksen esto

- Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Pyykkiä ei lingota, mikä vähentää rypistymistä ja on hellävaraisempi väreille.
- Sopii erityisen hyvin pesuohjelmien “Tekokuidut”, “Päivittäispesu” ja “Arat kuidut” kanssa.
- Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi silloin kun haluat lingota pyykin vasta myöhemmin tai jos pelkästään tyhjennät veden.
  Huom!Kun Tyhjennyksen eston merkkivalo syttyy ohjelmavaihenäytössä, ohjelma pysähtyy Tyhjennyksen eston kohdalle.

Tyhjennyksen eston peruuttaminen:

- Paina “Tyhjennyksen esto” -painiketta uudelleen. Ohjelma pysähtyy automaattisesti siihen kuuluvaan linkoukseen.
- Jos et halua lingota pyykkiä, sammuta laite, käännä ohjelmanvalitsin tyhjennyksen kohdalle ja paina **“Käynnistys/Pysäytys”**-painiketta uudelleen kun sen vierellä oleva merkkivalo vilkkuu.

Linkousnopeus

- Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.
- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.
- Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa pyykit vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. Vesi tyhjennetään lopuksi ilman linkousta.

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **“Käynnistys/Pysäytys”**-painiketta. Merkkivalo **“Käynnistys/Pysäytys”**-painikkeen vierellä syttyy. Osoittimet näyttävät ohjelman vaiheen. Ohjelman edetessä osoitin liikkuu myötäpäivään pesusta huuhteluun ja linkoukseen.

Kun ohjelmavaihe on päättynyt, sen merkkivalo sammuu.

PUNAISET MERKKIVALOT

“Vesihana kiinni”

Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. Avaa vesihana, jos merkkivalo palaa vieläkin, katso käyttöohjeiden kohtaa “Vianetsintä”.

“Puhdista pumppu”

Pesukone ei tyhjennä vettä. Tarkista onko tyhjennysletku mutkalla tai kaipaako sihti puhdistamista. Jälkimmäisessä tapauksessa katso käyttöohjeita (“Nukkasihdin irrottaminen”).

“Luukun lukitus”

Valo palaa niin kauan kuin pesuohjelma on käynnissä osoittaen, että luukkua ei voi avata. Kun merkkivalo sammuu voit avata luukun.

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- Pesuajan näytössä näkyy “0:00” eikä mikään ohjelmavaiheen merkkivalo pala.

1. Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan “Off/0”.
2. Sulje vesihana.
3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

OHJELMAN TAI LISÄTOIMINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN AIKANA

1. Ohjelma keskeytetään **“Käynnistys/Pysäytys”**-painikkeella. Merkkivalo vilkkuu.
2. Valitse uusi ohjelma (ja lämpötila), haluamasi lisävalinnat ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
3. Paina **“Käynnistys/Pysäytys”**-painiketta uudestaan. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma oli jäänyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN SEN PÄÄTTYMISTÄ (RESET)

“Reset”-painike peruuttaa ohjelman ennen sen päättymistä.

- Paina **“Reset”**-painiketta ainakin 3 sekunnin ajan. Vesi tyhjentyy ennen kuin luukun voi avata.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Black process 45.0° 100.0 LPI